



8. Stel een pincode van zes cijfers in voor uw apparaat. Wanneer uw apparaat in de toekomst door andere smartphones wordt toegevoegd, is deze beveiligingspincode vereist.

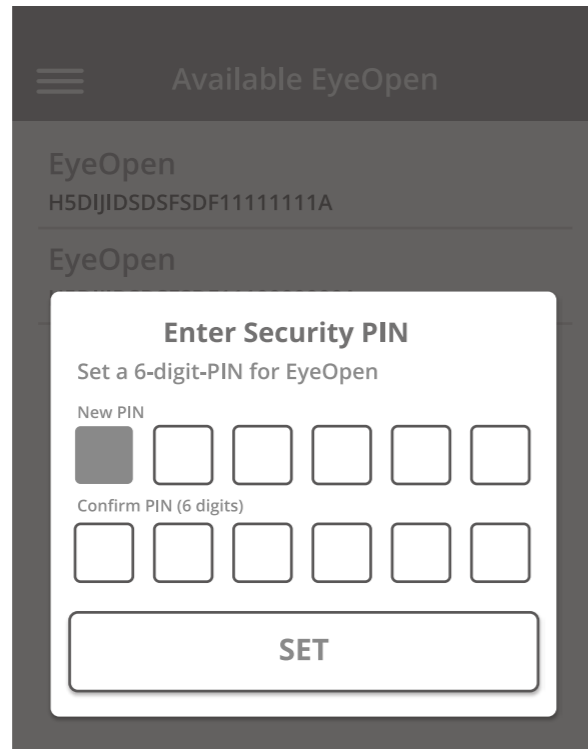

9. Nu kunt u beginnen met het besturen van uw poort!

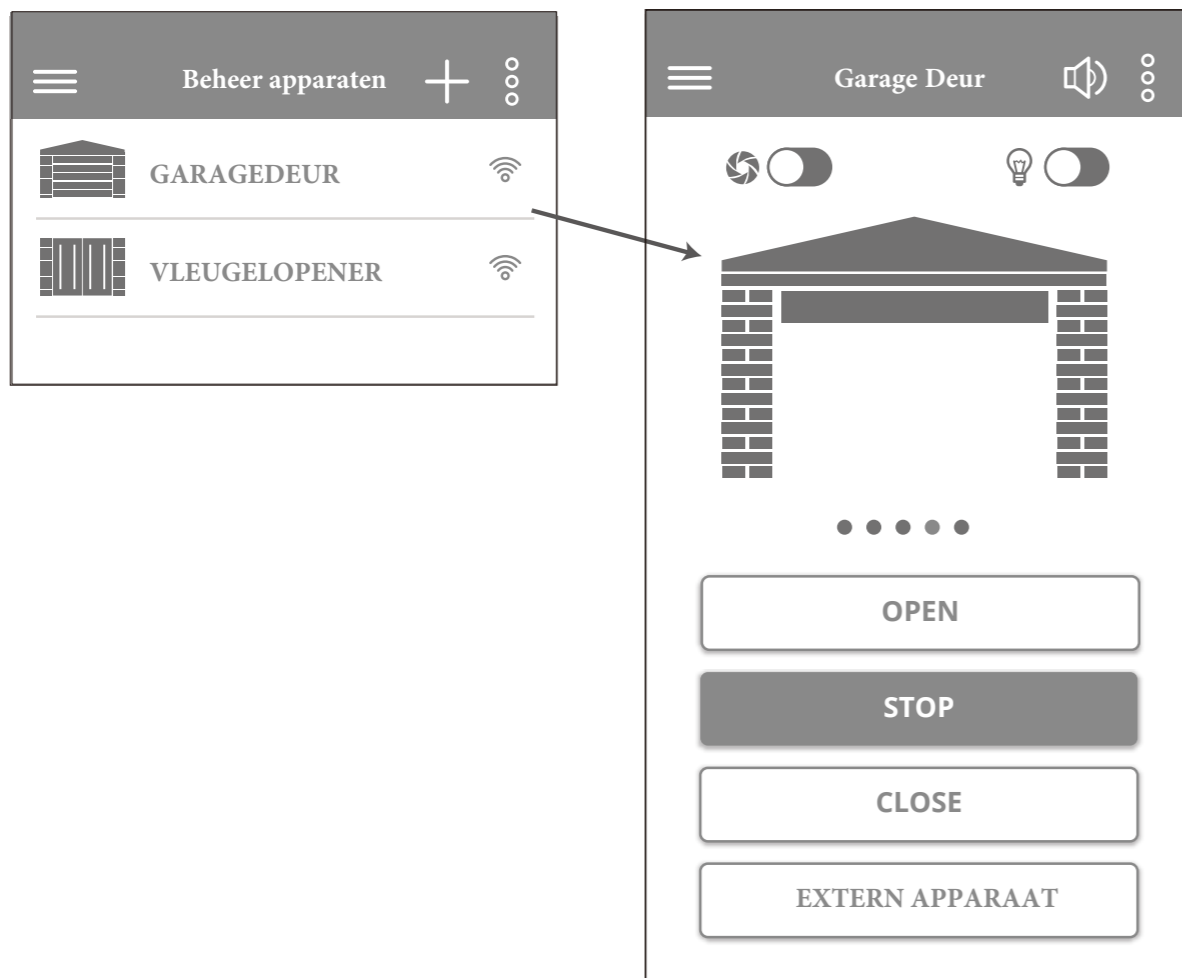

Beschrijving

WB1 is een verbinding tussen een Opener en WIFI. Gebruikers kunnen hun Opener besturen via een mobiel apparaat, en pop-up pushmeldingen en noodberichten kunnen ook de poortinstellingen aangeven. Gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over hun poorten, waar ze zich ook bevinden. Met EyeOpen APP kunnen parameterinstellingen op uw smartphone worden ingeschakeld; u hoeft uw controlbox niet meer te openen om instellingen aan te passen.


Waarschuwing

- Probeer dit apparaat nooit zelf te demonteren, repareren of wijzigen. Onjuist werk kan leiden tot een elektrische schok of brand en de garantie is verlopen.
- Laat kinderen de EyeOpen-app nooit bedienen zonder aanwezigheid van een volwassene.
- Als er brand, water of andere vloeistoffen in deze apparatuur terechtkomen, schakel deze apparatuur dan onmiddellijk uit en ga terug naar uw dealer.
- Sluit geen kabels aan op andere manieren dan die in deze handleiding worden genoemd.
- Als dit apparaat is beschadigd, stop dan met het gebruik van dit apparaat en neem voor advies contact op met uw dealer of een professionele installateur.
- Als deze apparatuur niet werkt of als er iets gebeurt maar niet in deze handleiding wordt vermeld, neem dan contact op met uw dealer of een professionele installateur voor advies

Benodigheden

- WIFI: een sterke WIFI-siginaalomgeving, WIFI-inlogaccount en wachtwoord zijn nodig.
- Mobiel apparaat: het vereist ten minste iPhone 5 of hoger, iOS 8.0 of later, of Android 4.2 of later.
- Mobiel netwerk: uw mobiele apparaat moet een mobiel netwerk hebben of verbinding kunnen maken met WIFI.

BESCHRIJVING

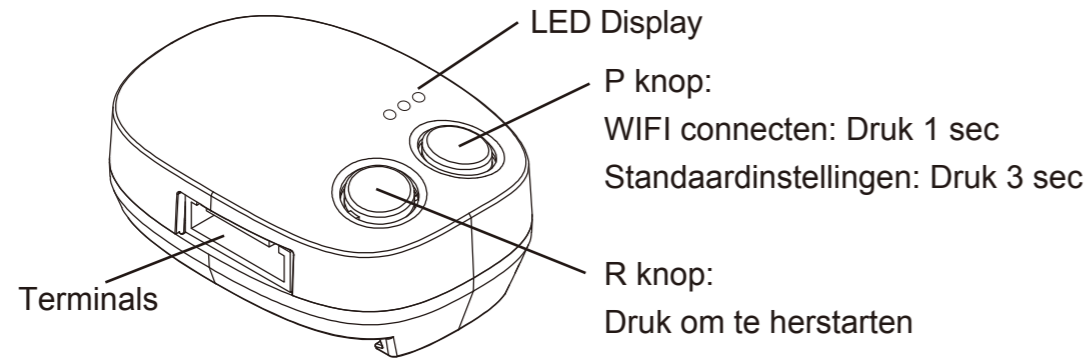

1. Als u WIFI AP wilt schakelen, drukt u op de P-knop en volgt u stap 5. van App-installatie om te resetten.
2. Druk op de knop R om opnieuw te starten wanneer het rode lampje continu knippert of er een systeemfout optreedt.

• LED omschrijving:

Blauw: LED knippert tijdens WIFI-koppeling en is AAN wanneer voltooid.


Groen: LED knippert als WB1 het signaal van APP ontvangt.

Als uw huis WIFI wordt losgekoppeld, knippert het groene lampje continu en is het uitgeschakeld tot WIFI opnieuw is aangesloten. Rood: systeemfout of verkeerde pincode.

APP installatie

1. Zet je poortopener aan en nu knippert het blauwe lampje continu op WB1.
2. Verbind uw smartphone met WIFI. (Om een nieuwe opener toe te voegen, moet uw smartphone verbonden zijn met uw huis WIFI.)
3. Zoek "EyeOpen" in de APP-winkel om de APP te downloaden.


4. Open EyeOpen APP

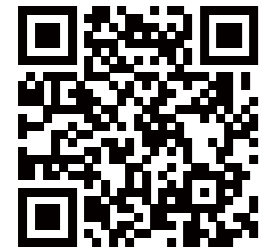

5. Als u geen EyeOpen-account hebt, meldt u dan eerst aan.

6. Wanneer u op de pagina Apparaat beheren bent, kunt u op '+' klikken om een nieuw apparaat toe te voegen en uw apparaat te zoeken. Nu kunt u het verbinden met uw smartphone!

Add een nieuw apparaat

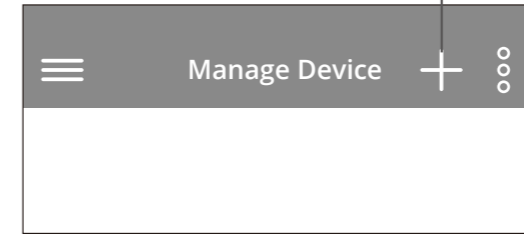

Voer het wachtwoord van uw huis WIFI in



7. Nadat het koppelen is voltooid, ziet u alle beschikbare apparaten in de lijst. Klik op degene die u wilt toevoegen en registreer deze voor garantiebescherming door de garantiecode in te scannen of in te voeren. De garantiesticker staat op het product en de handleiding.

