PW150 HANDLEIDING

VLEUGEOPENERS

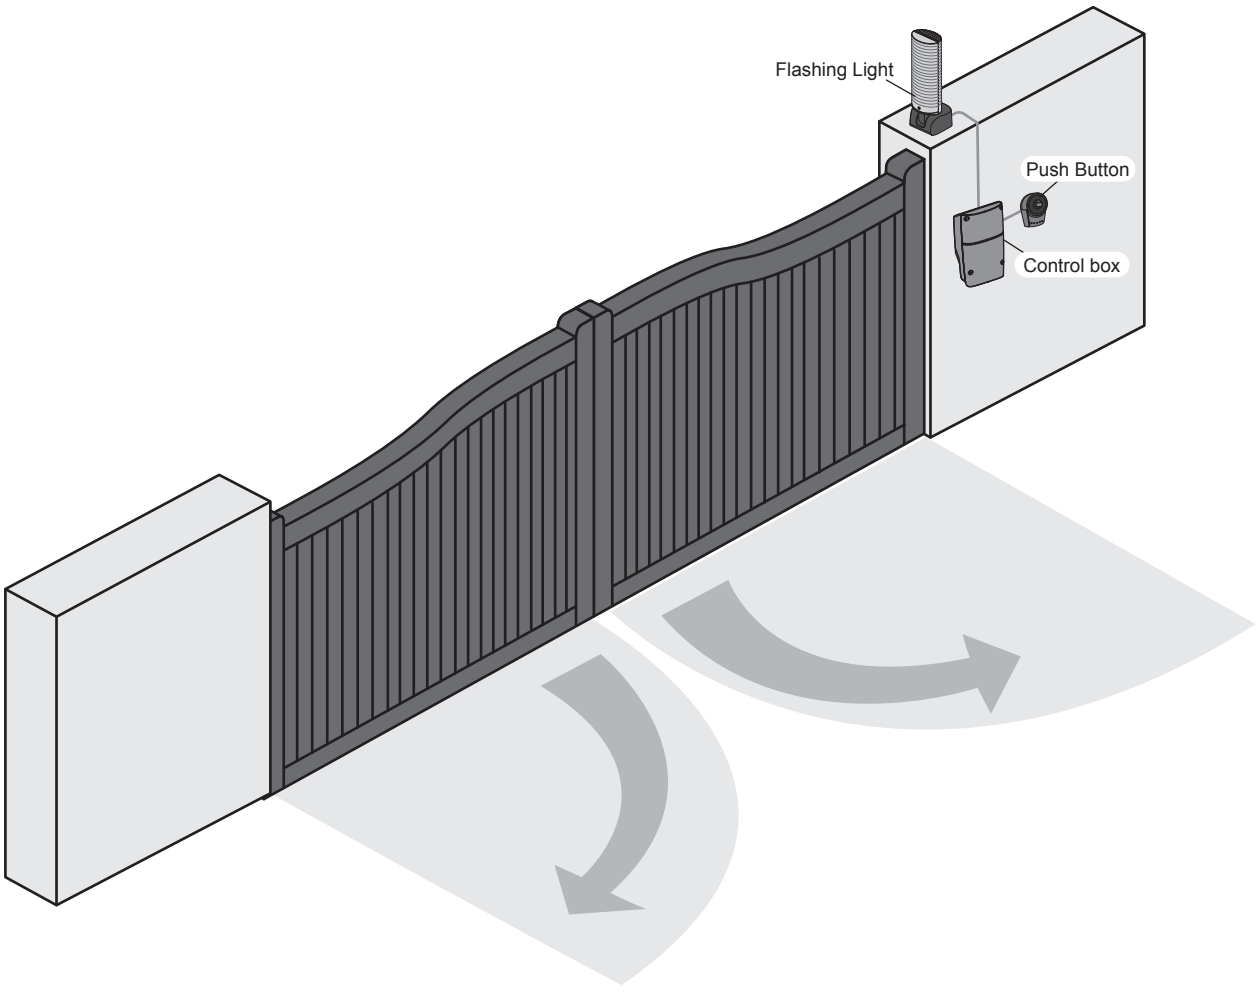

INHOUD

1.1	**ALGEMENE VOORZORGSMAATREGEL**	1
1.2	**INSTALLATIE**	1
	A. STANDAARD INSTALLATIE	1
	B. AFSTANDEN TABEL	2
	C. ONDERDELEN VAN INSTALLATIE	3
	D. INSTALLATIE VAN GELICALISEERDE WAPENOPENER	3
	E. DRAADVERBINDING	4
1.3	**TECHNISCHE KENMERKEN**	4
	A. AFSTANDEN	4
	B. TECHNISCHE FUNCTIE:	4
1.4	**ONDERHOUD**	5

1.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING:
Deze gebruikershandleiding is alleen bedoeld voor gekwalificeerde technici die gespecialiseerd zijn in installaties en automatiseringen.

(1) Alle installaties, elektrische verbindingen, aanpassingen en testen mogen pas na alle instructies zorgvuldig lezen en begrijpen.
(2) Schakel de elektrische voeding uit voordat u een installatie of onderhoud uitvoert
(3) Zorg ervoor dat de bestaande structuur op het gebied van sterkte en stabiliteit voldoet
(4) Sluit indien nodig de gemotoriseerde poort aan op een betrouwbaar aardingssysteem tijdens de elektriciteitsverbindingsfase.
(5) Installatie vereist gekwalificeerd personeel met mechanische en elektrische vaardigheden.
(6) Zorg ervoor dat de automatische bedieningselementen (afstandsbediening, drukknopbodem, sleutelselectoren enz.) Correct zijn geplaatst en weg van kinderen.
(7) Voor vervanging of reparatie van het gemotoriseerde systeem, moeten alleen originele onderdelen worden aangebracht. Enige schade veroorzaakt door ontoereikende onderdelen en methoden zal niet aan de fabrikant van de motor worden geclaimd.
(8) Gebruik de aandrijving nooit als u vermoedt dat deze defect is of schade aan het systeem veroorzaakt. (9) De motoren zijn uitsluitend ontworpen voor het openen en sluiten van de poort, andere gebruik wordt als ongepast beschouwd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik. Onjuist gebruik zou alle garantie ongeldig moeten maken, en de gebruiker aanvaardt als enige de verantwoordelijkheid voor eventuele risico's.
(10) Het systeem mag alleen in goede staat worden gebruikt. Volg altijd de standaardprocedures door de instructies in deze installatie- en bedieningshandleiding te volgen. (11) Voer de afstandsbediening alleen uit als u een volledig zicht op de poort hebt. Bewaar deze installatiehandleiding voor toekomstig gebruik.

1.2 INSTALLATIE

A STANDAARD INSTALLATIE

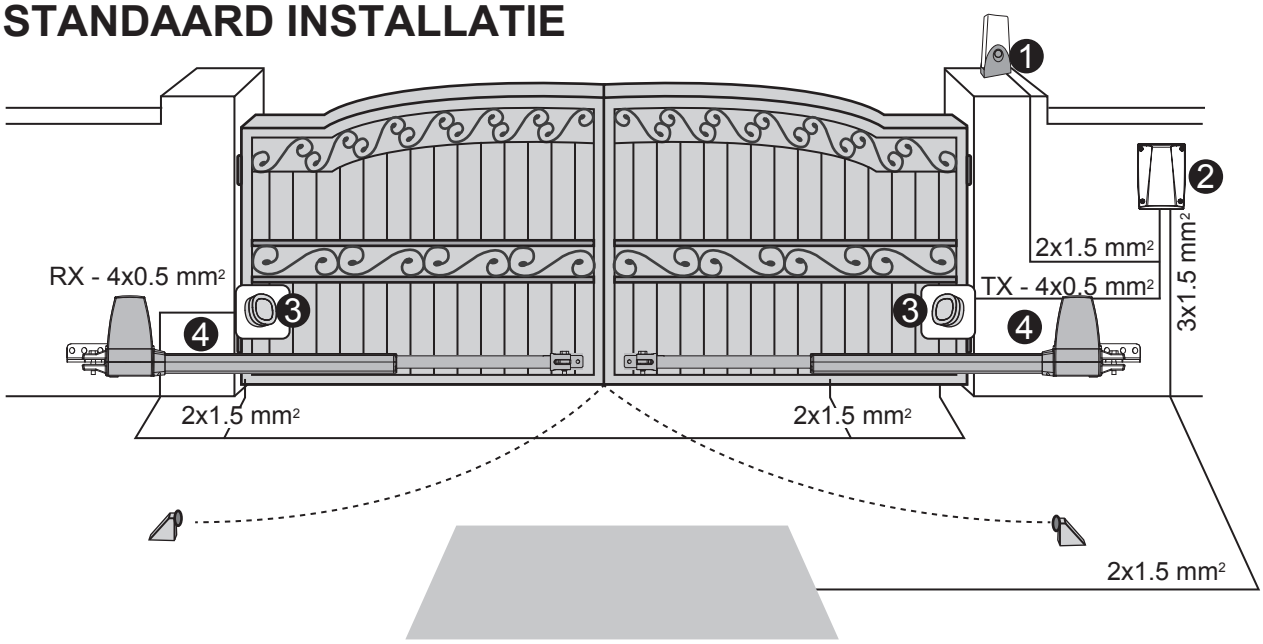

1. 24V DC oogklep met antenne
2. Control Box
3. Foto sensor
4. 24V DC hek opener
5. Afstandsbediening

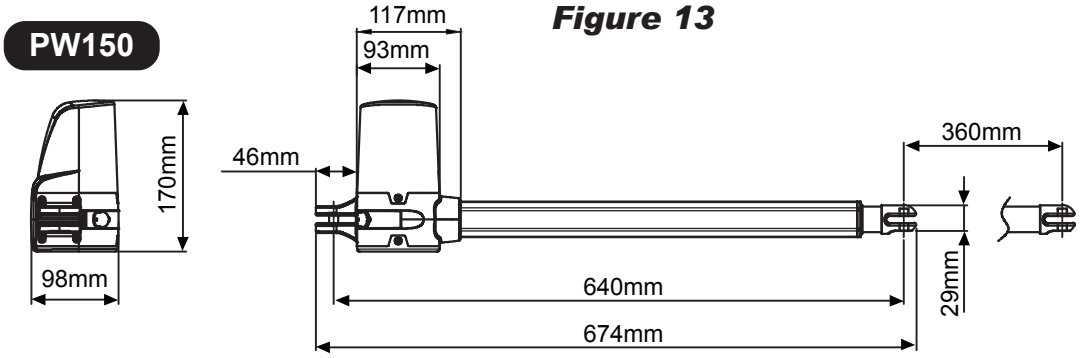

Figure 13

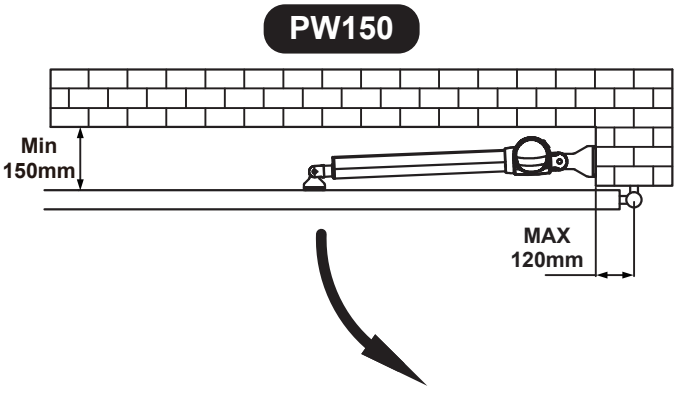

Figure 14

Figure 15 (Aerial View)

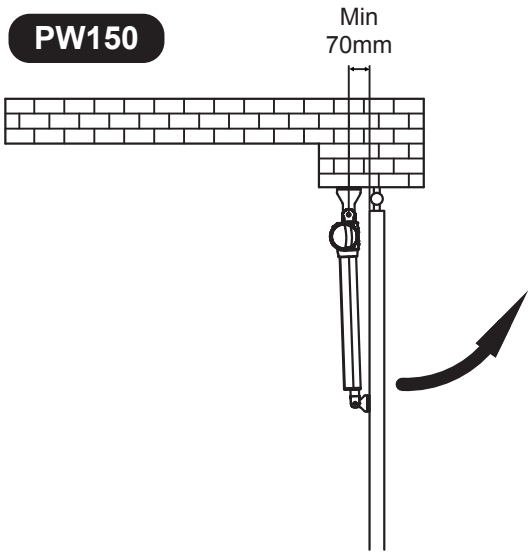

Figure 16 (Aerial View)

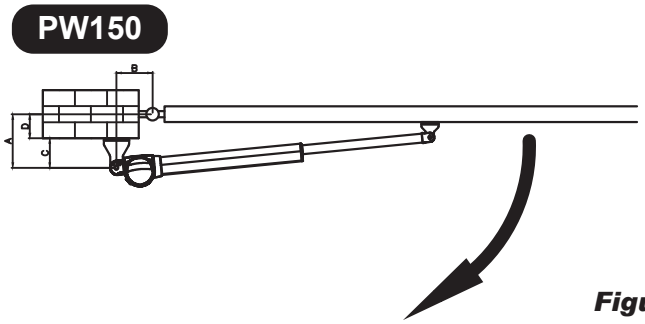

Figure 17

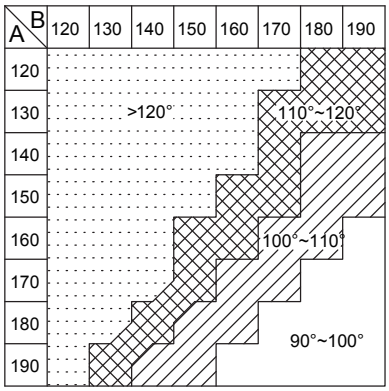

Figure 18

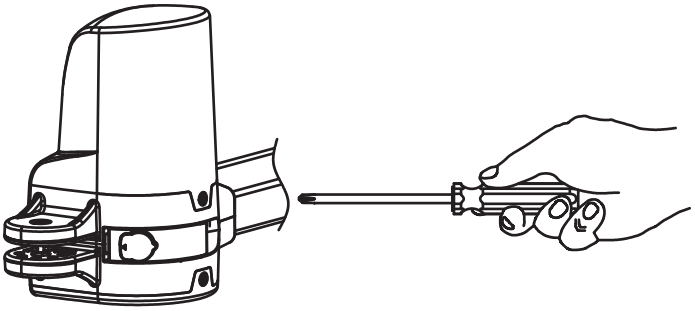

Figure 19

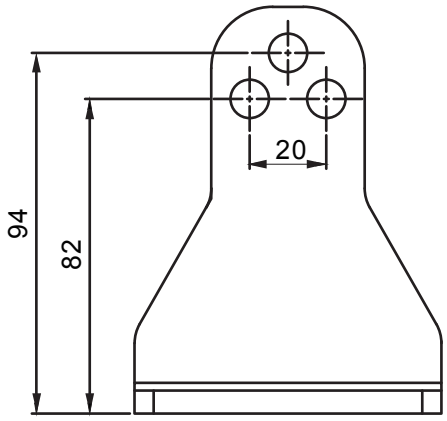

Figure 19

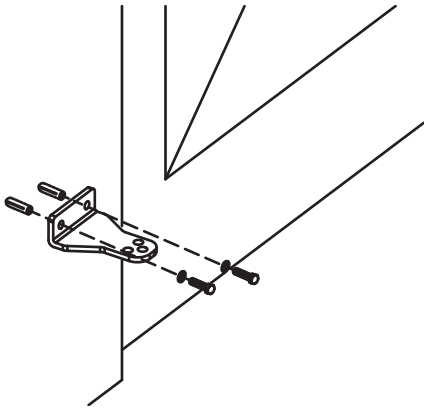

Figure 20

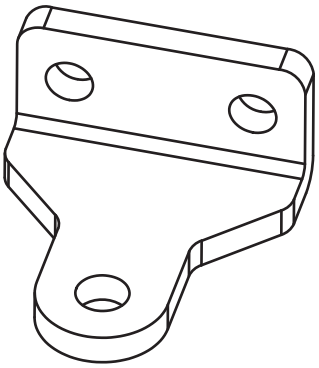

Figure 22

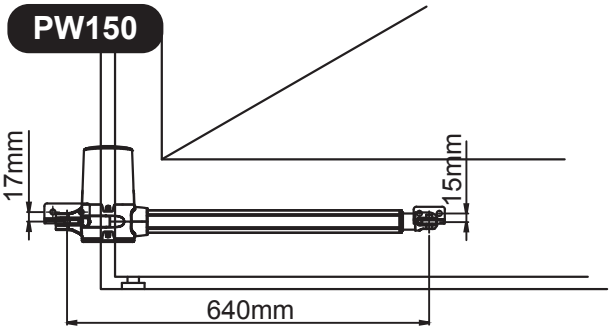

Figure 23

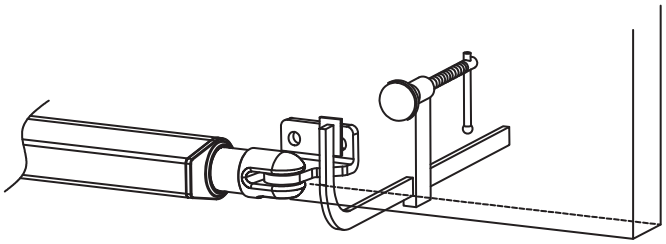

Figure 24

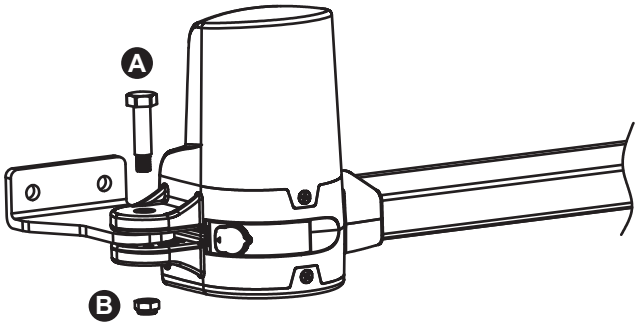

Figure 25

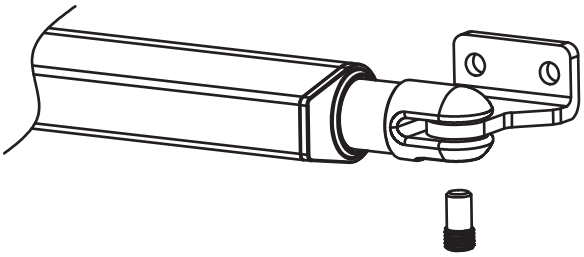

Figure 26

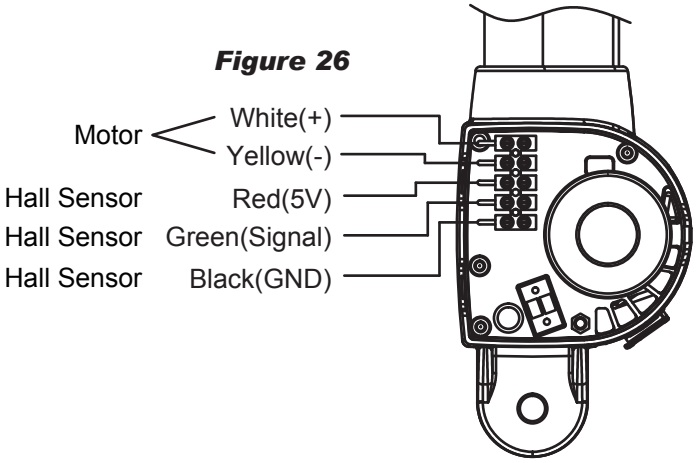

Figure 27

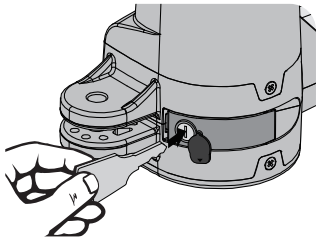

Figure 28

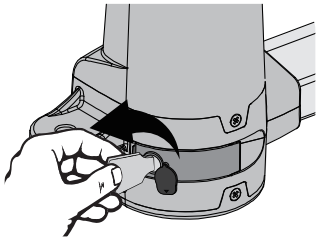

Figure 29

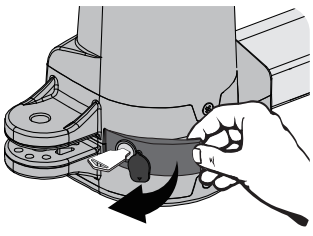

Figure 30

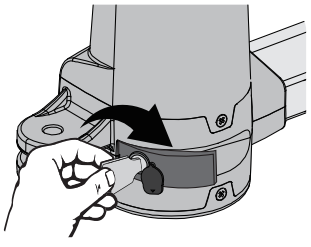

B AFSTANDEN TABEL

Houd u aan de maatregelen op de kaart voor de juiste installatie. Pas de poortstructuur zo aan dat deze past voor de beste automatisering, indien nodig.

Voordat u aan de installatie voorafgaat, moet u ervoor zorgen dat de poort vrij kan bewegen en dat:

1) Scharnieren zijn goed geplaatst en ingevet.

2) Geen obstakels in het bewegende gebied.

3) Geen frictie tussen twee poortvleugels of met de grond tijdens het bewegen

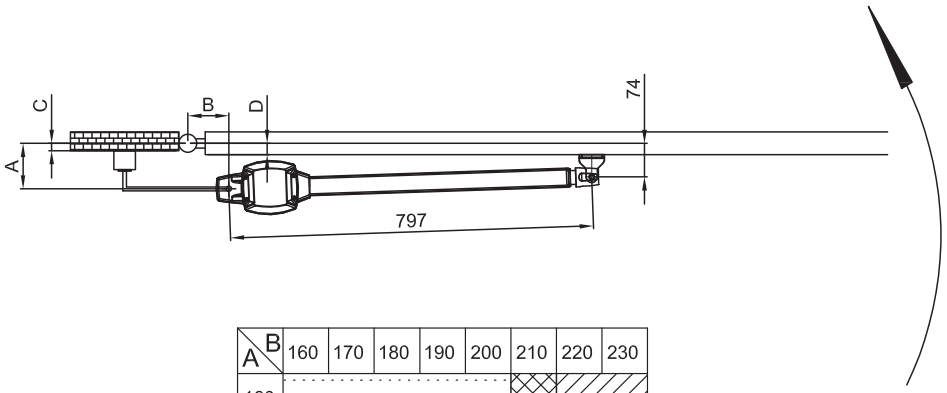

A \ B	160	170	180	190	200	210	220	230
160								
170	>120°							
180		110°~120°						
190			100°~110°					
200				90°~100°				
210								
220						<90°		
230								

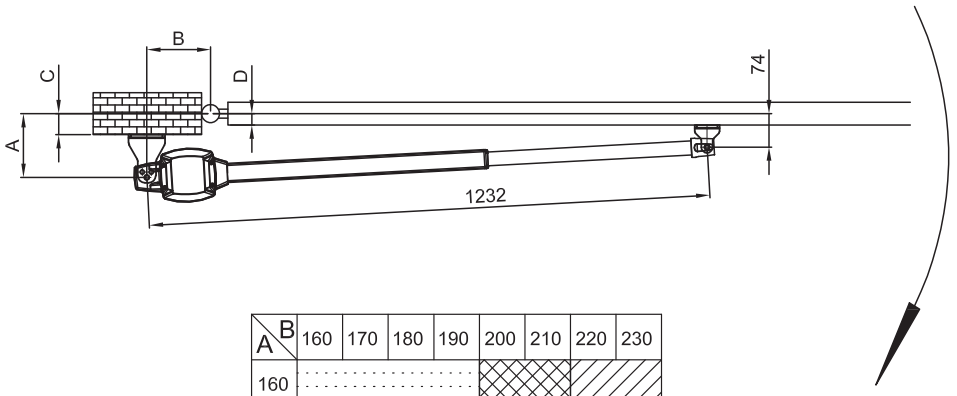

A \ B	160	170	180	190	200	210	220	230
160								
170	>120°							
180		110°~120°						
190			100°~110°					
200				90°~100°				
210								
220						<90°		
230								

E NOODVRIJSTELLING

In geval van stroomuitval of om uw automatische poort te programmeren, kunt u de motoren handmatig ontgrendelen:
Sta aan de binnenkant van de poort. Steek de inbussleutel in voor ontgrendeling en draai hem 180 graden tegen de klok in. U kunt nu het hek met de hand openen.
Om de motor weer te vergrendelen, steekt u de inbussleutel in de vergrendeling en draait u vervolgens 180 graden rechtsom.

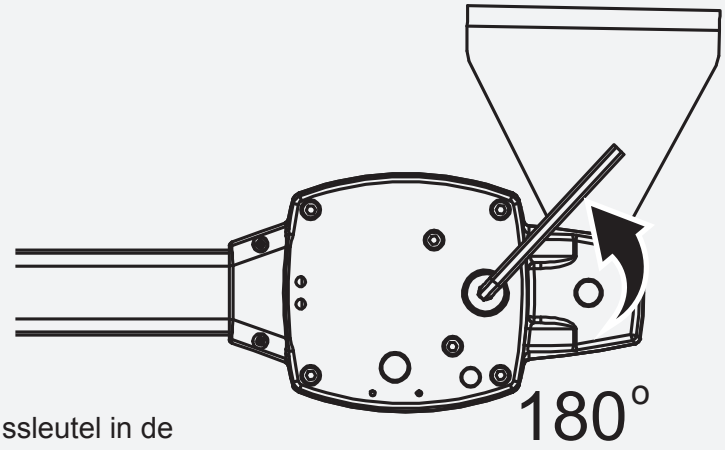

1.3 TECHNISCHE KENMERKEN :
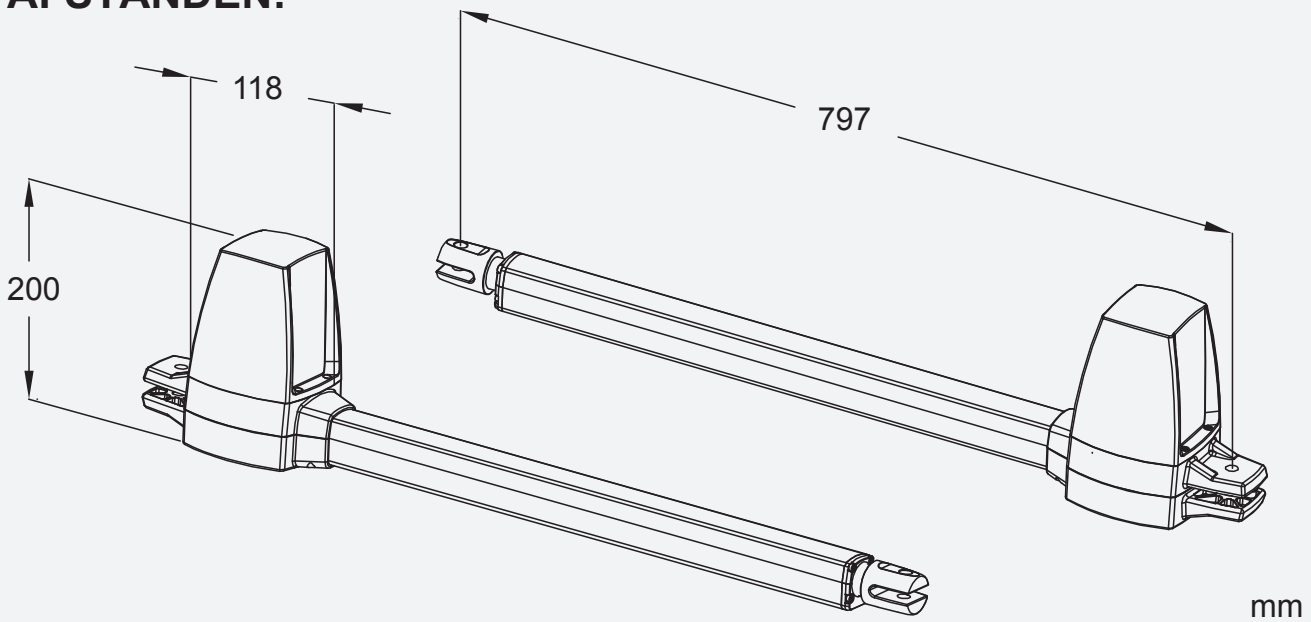
AFSTANDEN: