

Afstandsbediening



1. Afstandsbediening in lezen:


Beide poorthelften bedienen:

Druk eenmaal op de RF-LEARN knop, op het display zal OSC verschijnen zoals hieronder afgebeeld. Druk vervolgens binnen 10 seconden op knop 1 van de afstandsbediening en de tekst OSC zal 3 keer knipperen op de display. Wacht vervolgens tot de tekst OSC verdwenen is en de afstandsbediening is ingeleerd.



Voetgangersmodes bedienen:


Druk tweemaal snel achter elkaar op de RF-LEARN knop, op de display zal PED verschijnen zoals hieronder afgebeeld. Druk vervolgens binnen 10 seconden op knop 2 van de afstandsbediening en de tekst PED zal 3 keer knipperen op het display. Wacht vervolgens tot de tekst PED verdwenen is en de afstandsbediening is ingeleerd.

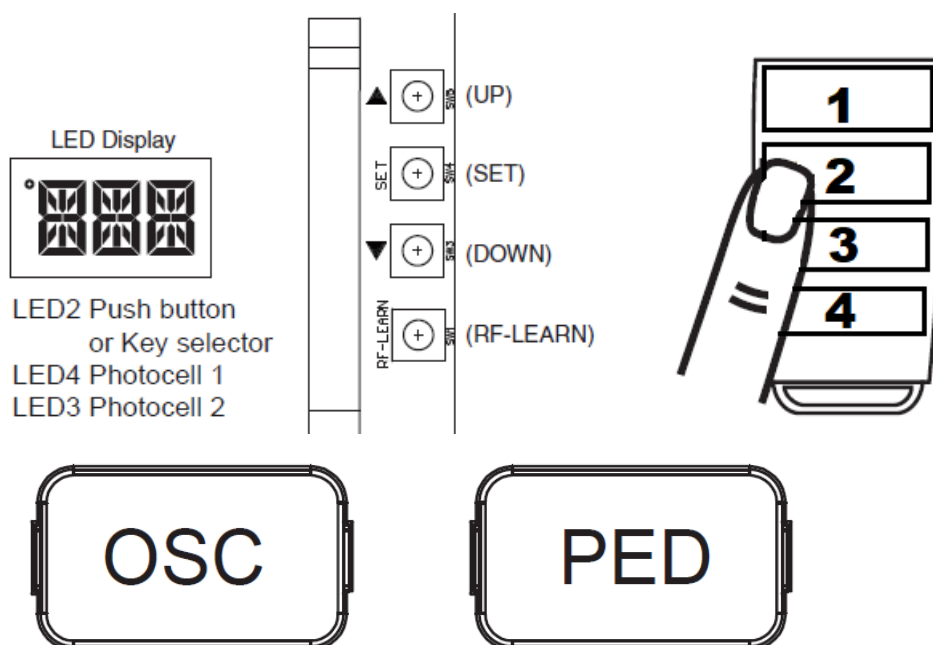

Vervolg bovenstaande stappen bij elke afstandsbediening.

2. Geheugen verwijderen afstandsbediening.


Geheugen verwijderen per afstandsbediening:

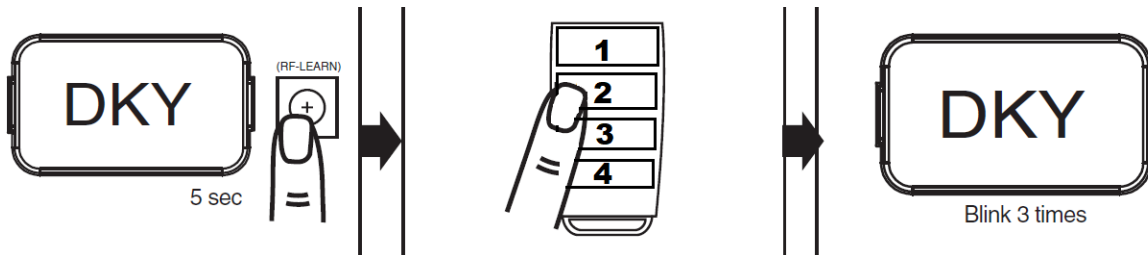

Houdt de RF-LEARN knop 5 seconden ingedrukt totdat DKY verschijnt. Druk vervolgens op knop 1 van de afstandsbediening. Op de display zal DKY 3 keer knipperen. Wacht tot DKY is verdwenen en het geheugen is verwijderd van de afstandsbediening.



Geheugen verwijderen van alle draadloze accessoires:

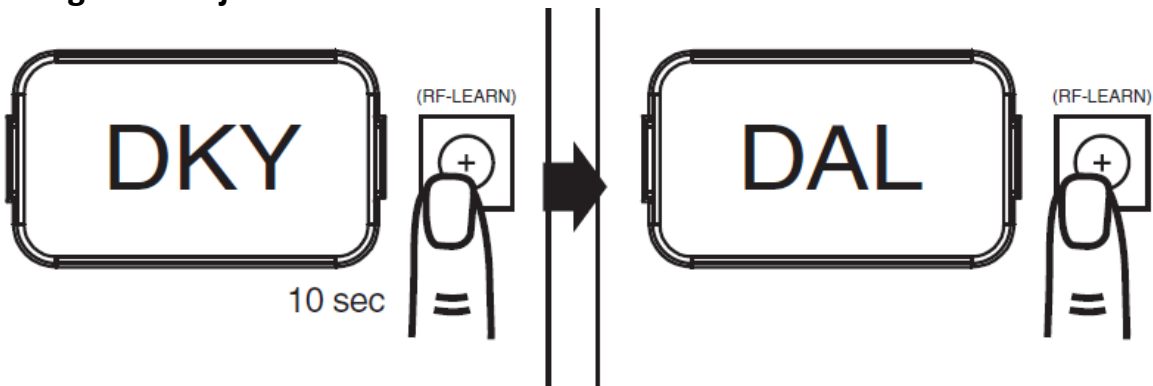

Houdt de RF-LEARN knop 10 seconden ingedrukt, op de display zal DKY verschijnen. Houdt de knop ingedrukt totdat er op de display DAL verschijnt. Alle draadloze accessoires zijn gewist uit het geheugen.



3. Gegevens afstandsbediening.

Frequentie: 433.92 Mhz
Code: Rollende code
Knoppen: 4
Power: 3v met CR2032 batterij
Werkende temp: -20 °C - +50 °C
Afmeting: 71.5mm x 33mm x 14mm

